

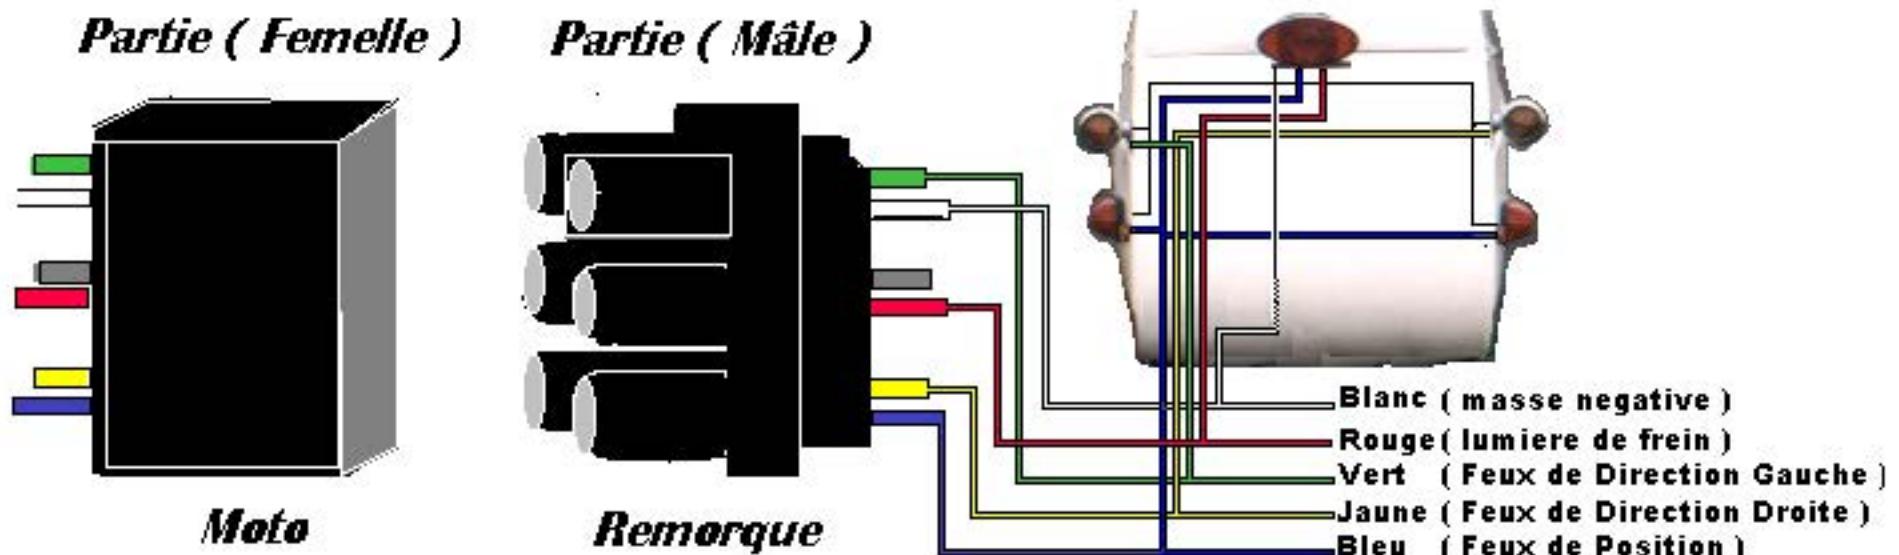


Plans des connecteurs électriques

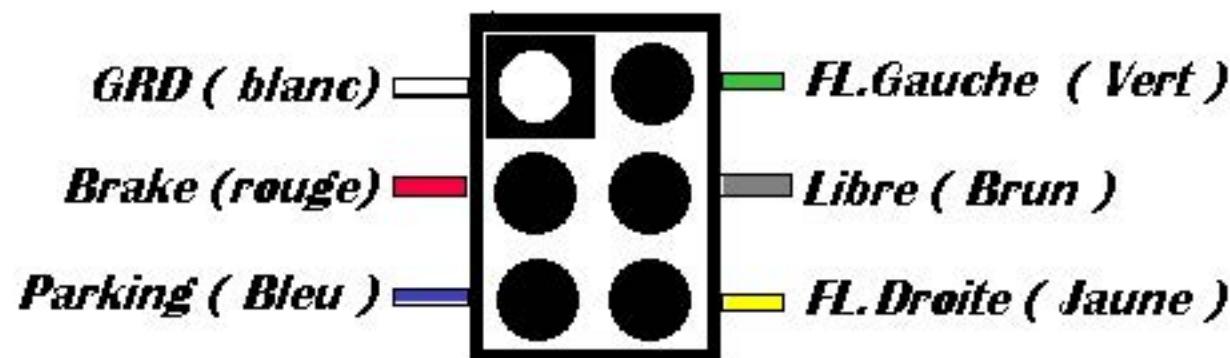


Plans Pour Adaptateur de Hitch Standard

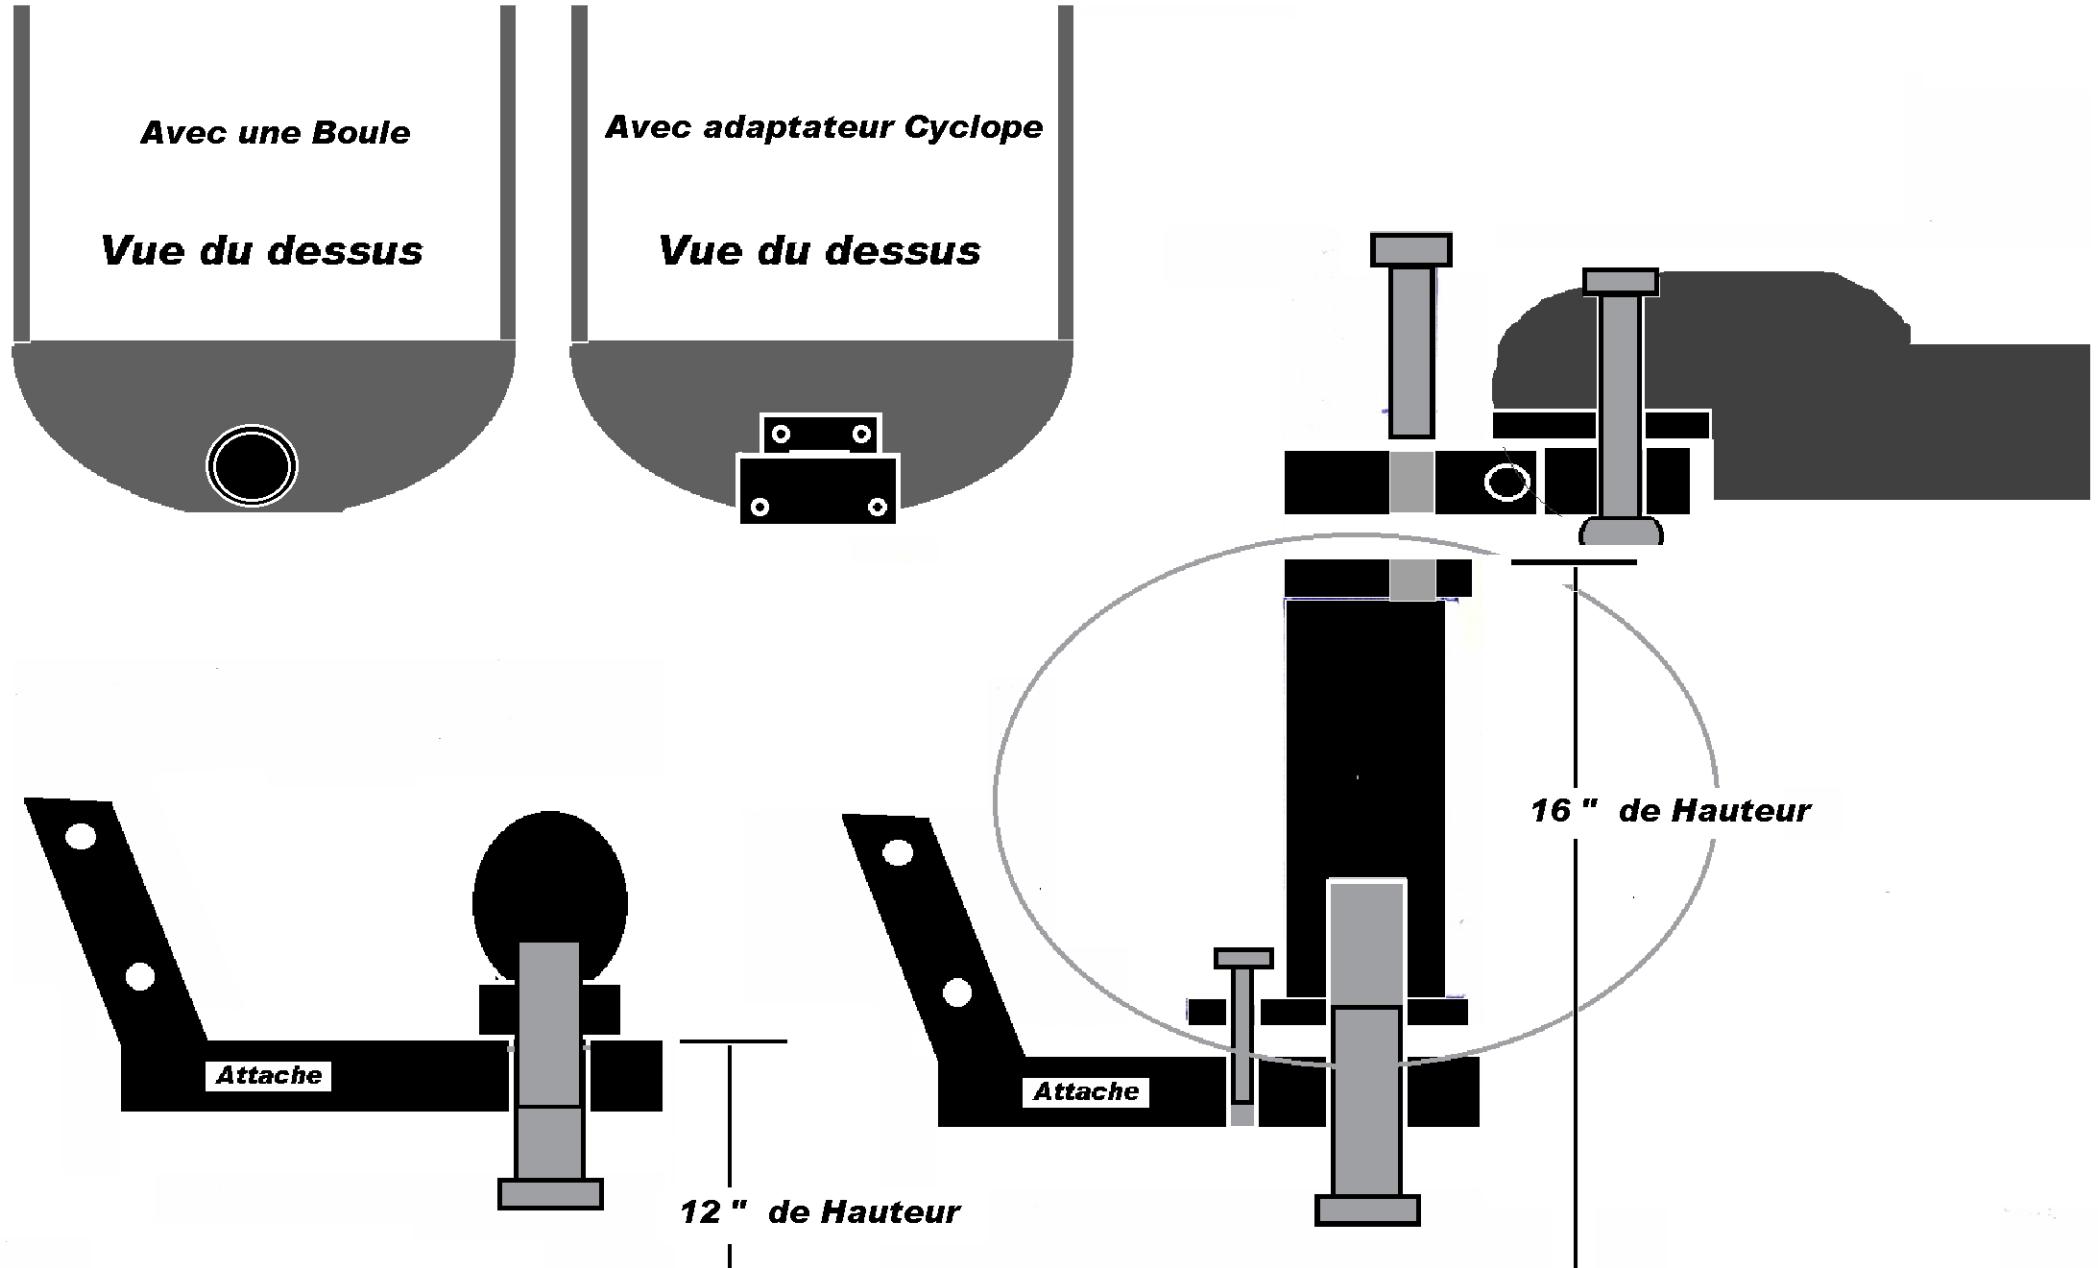


Plans pour la fabrication d'une attache pour une remorque " Cyclope"


Attache et point de fixations

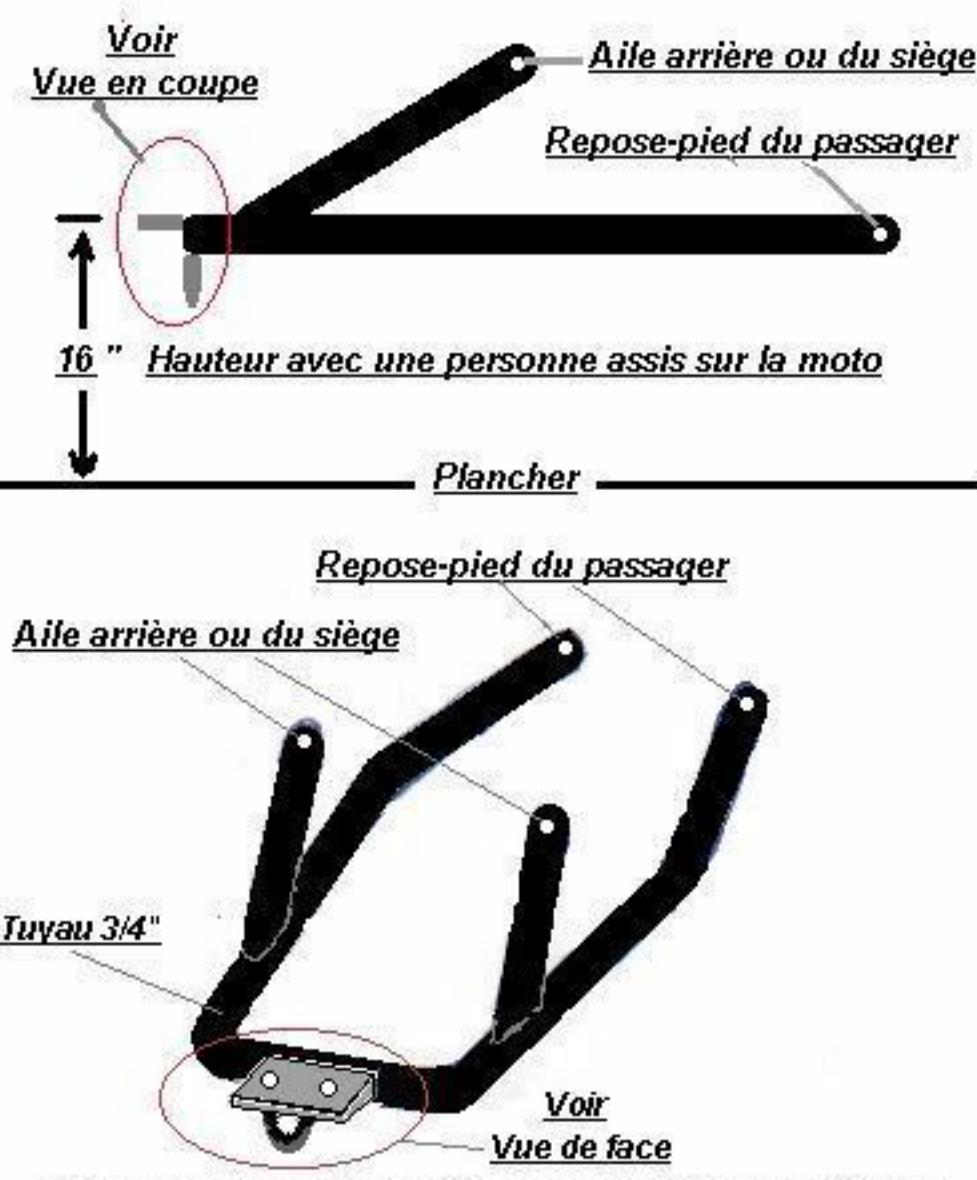

Plaque D'acier 3/8"

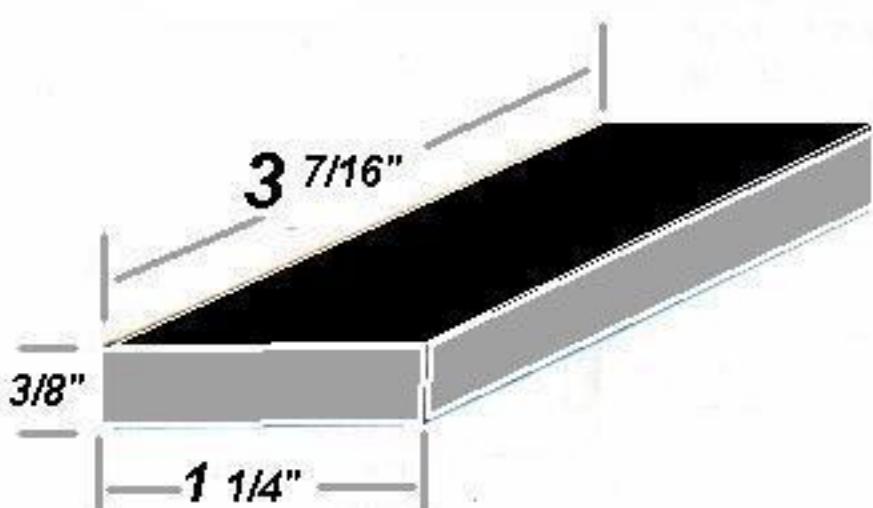

Vue en coupe

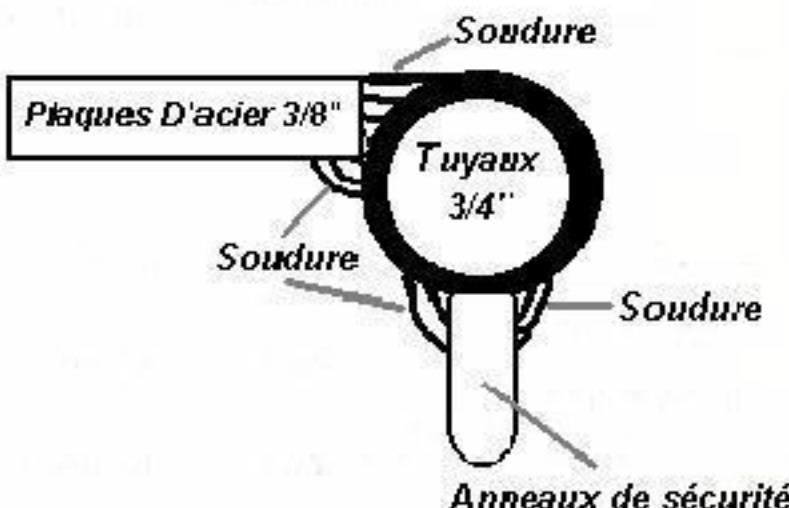


Plaque d'acier pour la penture



Note : Si vous venez chercher votre remorque, nous vous conseillont de ne pas percer vos trous 3/8" sur la plaque d'acier.

Vue de Face

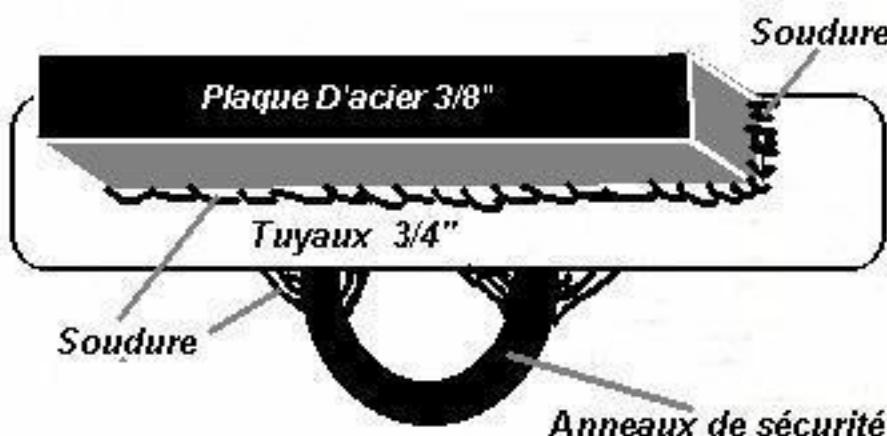


Important

La moto et la Plaque d'acier 3/8" doivent être parfaitement au NIVEAU avant de faire la soudure final.

L'anneaux de sécurité doit être soudé au tuyau 3/4" et non en dessous de la plaque d'acier 3/8".

Attache séparé


Boulon Allen en Stainless 1/2"

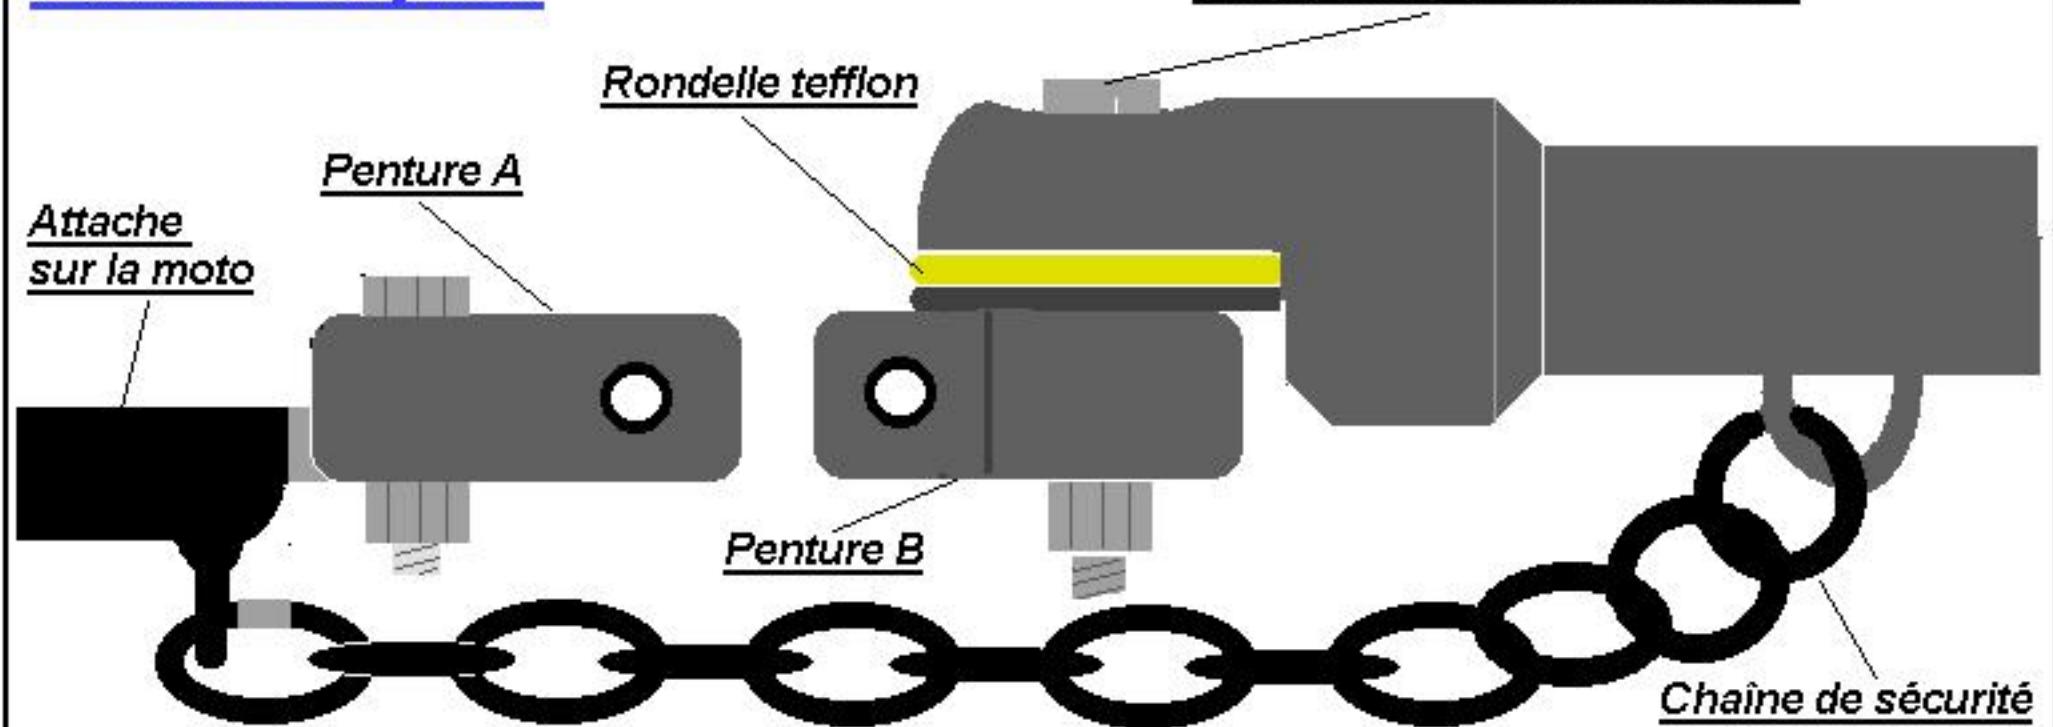

Vue de Côté


Goupille 1/8"

Rondelle

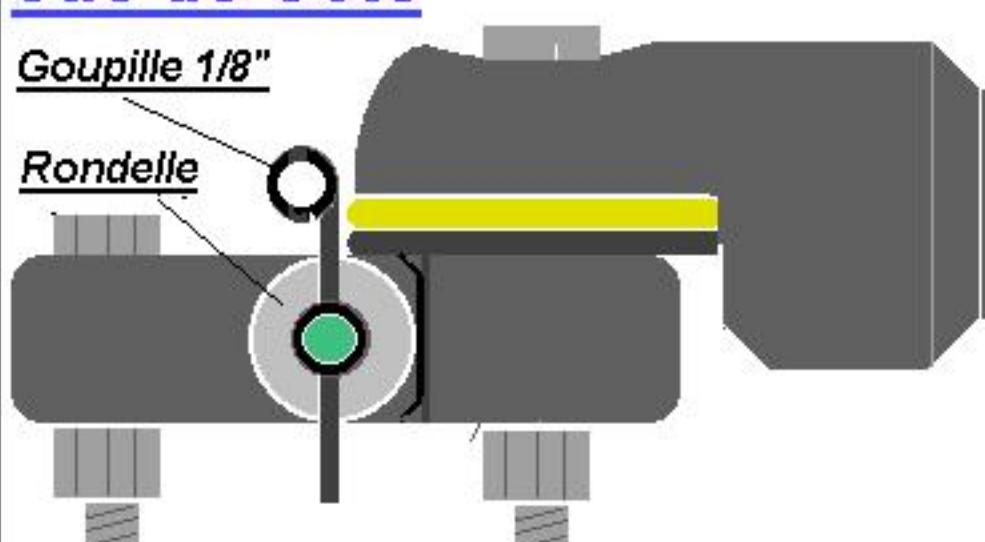

Vue de Face

Pine de jonction

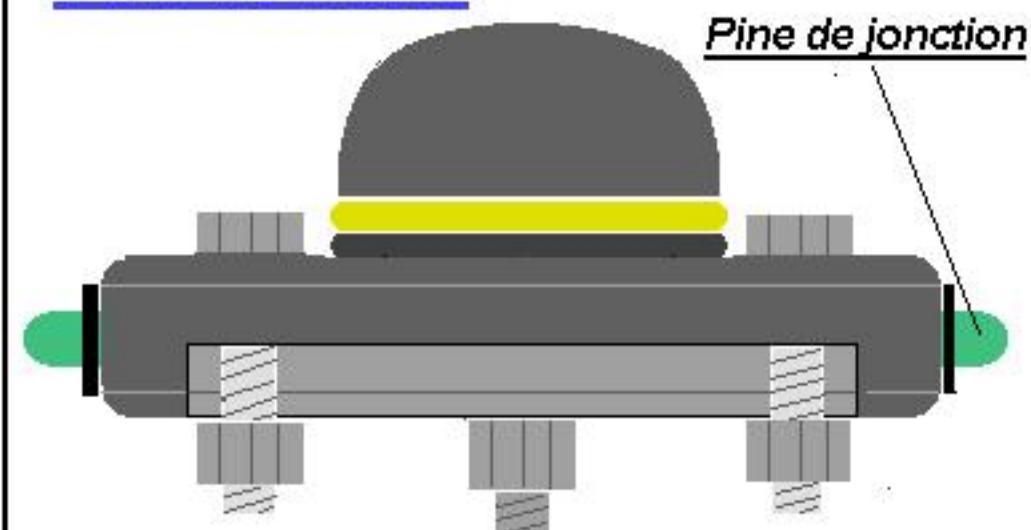

Attache sur la moto

Penture A

Rondelle

Vue du Dessus

Main de la remorque

Rondelle Uhmw (1/8")

Rondelle

Pine de jonction

